



KAMPDRAGE af indkøbspose

Materialer: 2 bølgepinde \varnothing 3 mm
1 m bomuldssnor
1 ankerring
1 rI tape
1 vindsel m. line
1 byggevejledning

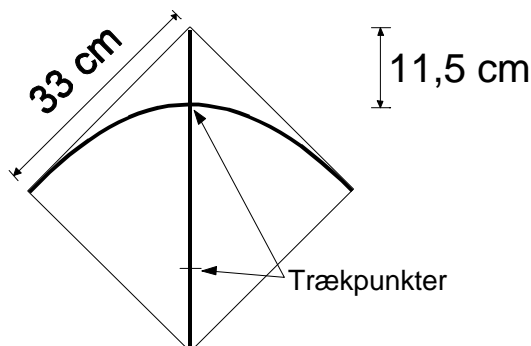


1) Lav en skabelon i pap eller tegn på posen. Læg skabelonen på plastposen og skær rundt langs kanten.

2) Afkort en rundstok efter den lige linie på skabelonen. Sæt tape fast på undersiden af plastfolien og fold den op, så rundstokken holdes fast. Gør det samme i den anden ende.

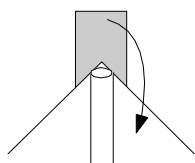


3) Læg den anden rundstok over den buede linie på skabelonen og afkort.

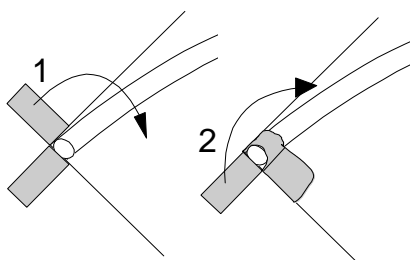

4) Sæt to stykker tape fast på under-siden af dragefolien. Fold dem op om rundstokken som vist. Gør det samme i den anden side, så rundstokken spænder dragefolien ud.

5) Læg dragen ovenpå skabelonen, og prik hul ved de to trækpunkter.


6) Bind styresnoren fast ved det ene trækpunkt. Før linen gennem dragefolien og ind ved det andet trækpunkt. Afpas længden efter tegningen og bind fast.

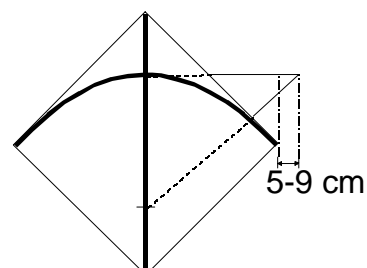


7) Gør ankerringen fast i styresnoren. Sæt et lille mærke på snoren ved ankerringen med en tusch.




8) Skær en hale af overskudsfolien. Gør den fast i dragens bageste del. Tape på begge sider!

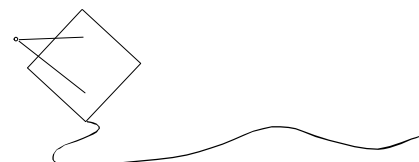

9) Hold dragen i ankerringen og kontroller, at den er i ligevægt. Brug små tapestykker til at opnå det!

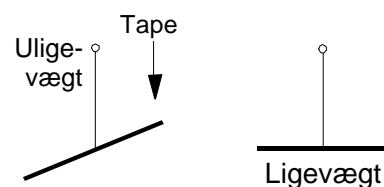

10) Afpas flyvevinklen i forhold til mærket på styrelinen (se punkt 7).

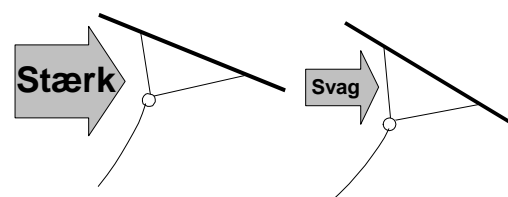

Stærk vind lille vinkel! Ankerringen fremad med 0,5 cm af gangen.

Svag vind større vinkel! Ankerringen bagud.